

# スイングドア(標準ヒンジ)取り付け手順

この度は、オーダードア.comのスイングドアをご採用いただき、誠にありがとうございます。

## 内容物の確認

- ・扉本体・袖枠(金具付き)
- ・ビスA(長さ6.5cm)
- ・ビスB(長さ2cm)
- ・ビスキャップ・ワッシャー

スイングドアは、仮組みした状態で  
お送りしております。  
施工時に、一旦外していただく  
必要がございます。

扉本体



## ご用意頂くもの

- ・マスキングテープ(無地のもの) ・ボールペン
- ・メジャー(金属テープのもの)
- ・手回しドライバー(⊕2番)
- ・電動ドライバー・ドライバービット(⊕2番)
- ・電動ドライバー用ドリル刃(3mm程度)
- ・水平器(スマホアプリでもOK)
- ・敷板(不要な木の板)または厚めの古雑誌等
- ・キリまたは千枚通し


### アイコン説明



ネジの付け外しは、上記アイコンで指示のドライバーを使用してください。  
※電動ドライバーは、DIY用の2000~3000円程度で販売されているものでも大丈夫です。  
(締付けトルク3.3Nm以上のもの)  
※電動ドライバー以外は、ダイソー等の100円ショップのものでOKです。

## ①扉の取り外し

- 1:上金具の黒いキャップを外し、手回しドライバーで中のネジ2本を取り外す。
- 2:トップピンを上引き抜き、扉を外す。  
※扉の落下に注意してください。

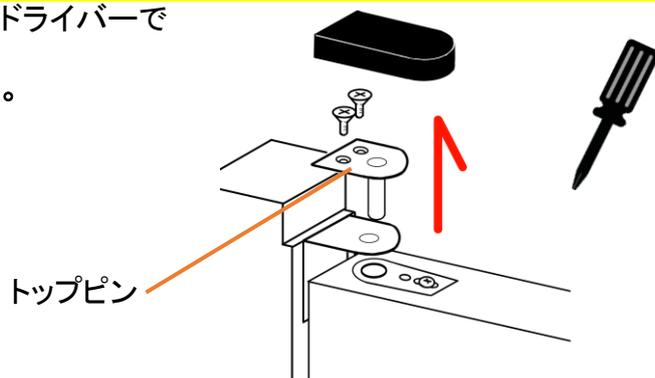

## ②取り付け位置の決定

取り付ける壁に、マスキングテープで取り付け位置をマーキングします。

その際、壁に下地があること、下地の位置を確認してください。

石こうボード壁で下地のない部分に取り付ける場合、ボードアンカー(オプションまたは別途手配)を併用して取り付けます。  
ボードアンカーの施工に関しては、アンカーの説明書を参照してください。

### ③袖枠にマーキング・下穴あけ


取り付け場所の下地位置を確認し、下地の位置に合わせて袖枠に印をつけます。

袖枠にマスキングテープを貼り、ボールペンで印をつけることをお勧めします。

高さが1m以下の場合は3箇所、それ以上の場合は上下端から10cm程度と、50cm以下のピッチになるようにします。

下穴は直径3mm程度、深さ2cm程度で開けてください。  
貫通させる場合、寝かせた袖枠の下に敷板を敷き、床やテーブルなどに傷がつかないようにします。  
厚めの古雑誌等でも構いません。

穴あけ後、マスキングテープを剥がします。

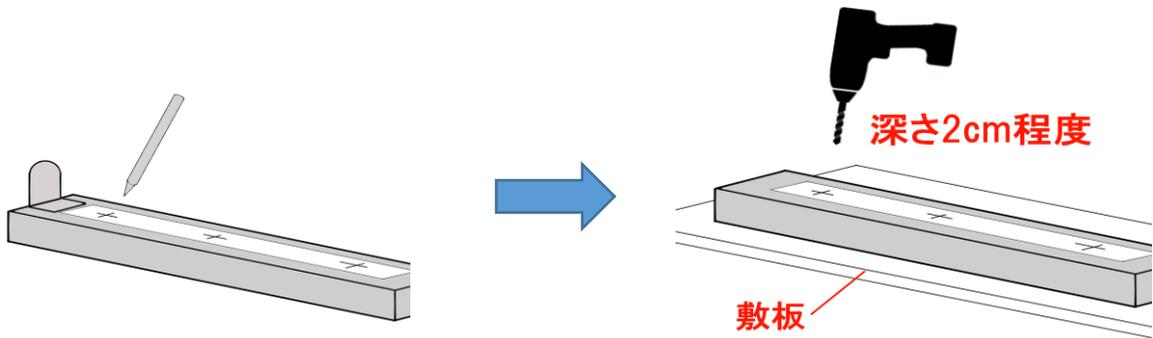


### ④袖枠の取り付け

②で決めた取り付け位置に合わせて、袖枠を取り付けます。  
この際、市販の水平器などを用いて袖枠が垂直になるよう注意して取り付けます。

スマートフォンのアプリでも「水準器」などの名称で無料のものが各種出ています。

袖枠は、同梱のビスAを使用して電動ドライバーで取り付けます。  
ビスにワッシャーを通してから取り付けてください。


袖枠取り付け後、ビスキャップをワッシャーに感触があるまで押し付けて取付けてください。

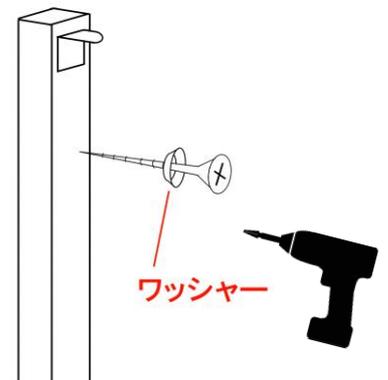

### ⑤扉の取り付け

まず、扉下部を袖枠の下金具に差し込みます。  
次に、ドア上部のトップピンをビス2本で取り付けます。

この際、電動ドライバーは使用しないでください。  
(ネジを破損する恐れがあります。)

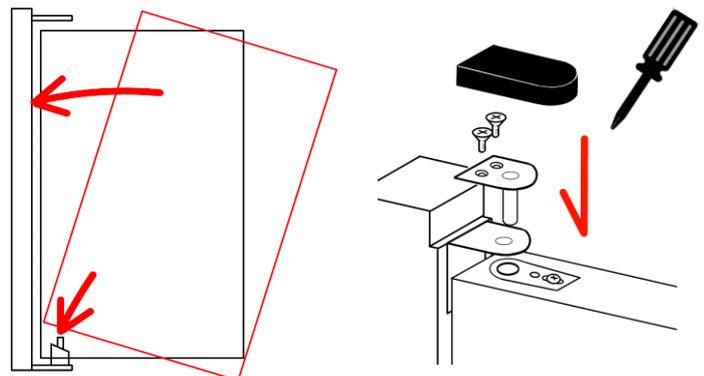

## ⑥扉の停止位置の調整


停止位置の調整が必要な場合、扉下部の金具を固定しているネジを少し緩め、金具をずらして調整します。

位置が決まったらネジを締め、  
金具の穴の中心に下穴を開けます(深さ5mm程度)。

電動ドリルがない場合、千枚通しなどで突いて穴を開けます。  
開けた穴に添付ネジBで本締めします。

床から扉下までの隙間が大きくとってある場合、扉の下に  
潜り込んで調節することが可能ですが、すき間が小さい場合は  
扉を一旦外してから調整する必要があります。

ドア下部から見た図

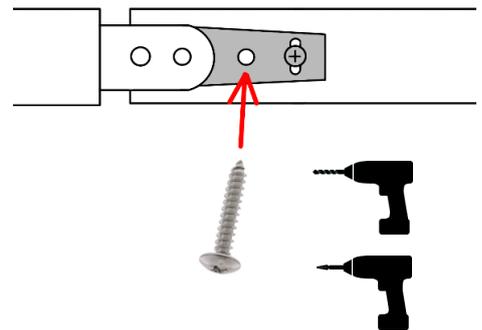


## ⑦戸先チリ(すき間)の調整

戸先のすき間調整が必要な場合、扉上部の固定ネジを少し緩めて  
金具をずらして調整します。

位置が決まったらネジを締め、金具の穴の中心に下穴を開けて、  
添付のネジBで本締めします。

ドア上部

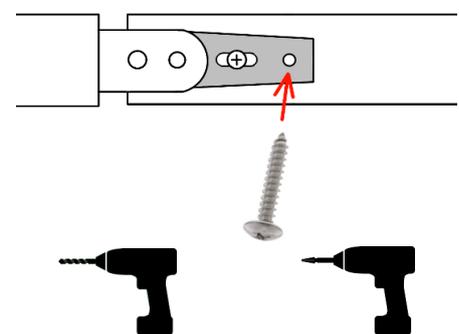

## ※調整しても希望位置で停止しない場合


停止位置は15° 間隔で選択できます。

扉を一旦外します。

袖枠の下部金具についているカムを上引き上げ、  
カムを回してから下に押し込みます。

カムの最も下がったところが停止位置になります。

袖枠下金具

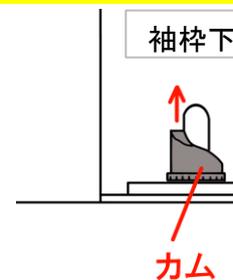

## 動画による取付説明

下記URLにて、取付説明の動画を公開しております。

<https://youtu.be/G2Fhw0rN6Ls>

右のQRコードからもご覧いただけます。



## お問い合わせは…

ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

**オーダードア.com**

(運営:株式会社 創北)

TEL: 0120-472-004

(平日9:00~17:00)

FAX: 0568-47-2005

(24時間受付)

MAIL: [mail@order-door.com](mailto:mail@order-door.com)

(24時間受付)

休日でお急ぎの場合、

[odc.sakamoto@gmail.com](mailto:odc.sakamoto@gmail.com) (坂本)までメールを頂ければ対応可能です。