


# 取替引戸の採寸方法

## ①引戸サイズの測定

現在の扉のサイズを正確に、mm単位で測定します。


下記の4箇所を測ってください。高さとは最も大きいところの寸法を測定します。

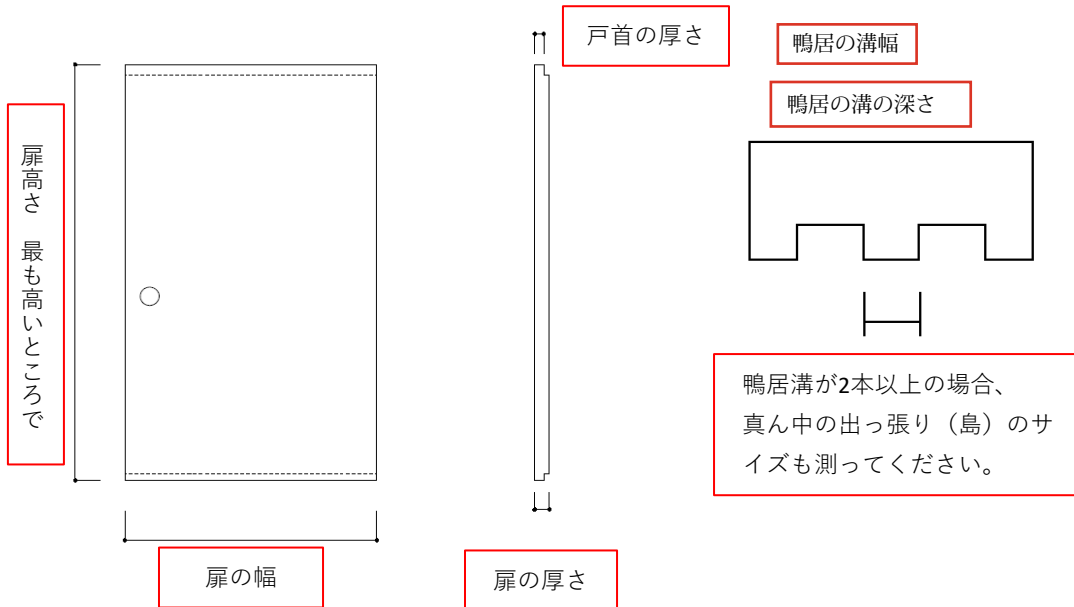


## ②扉の仕様

現在の引戸の仕様をご確認ください。

- ◆下部にしゃくり（段差）がついているか
- ◆戸車はついているか。付いている場合、戸車のタイプは？

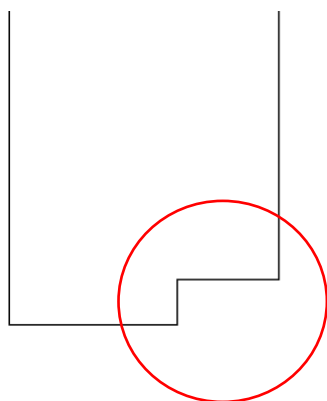

引戸下部の切り欠きがあるか？

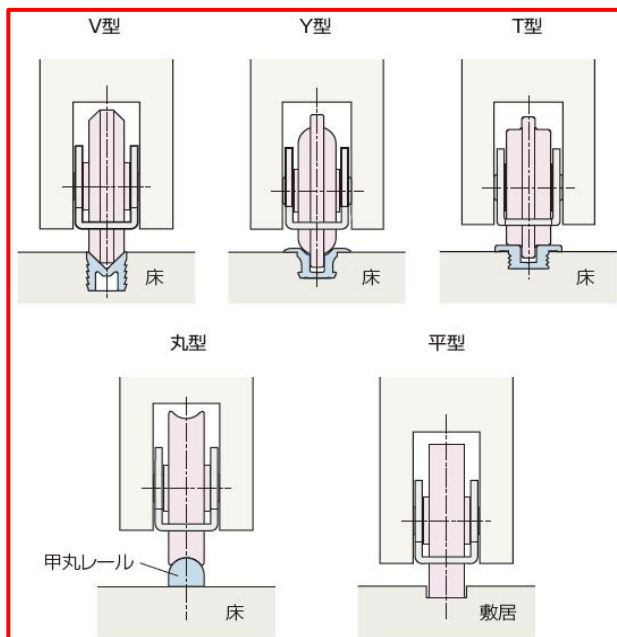


# 取替引戸の採寸方法

## ③引手の向き

引手の付いている向きをお知らせください。

切り欠きのない側から見て左・右・互い違い左・互い違い右・片面のみ（左・右）

扉を上から見た図。グレー部分が切り欠きです。

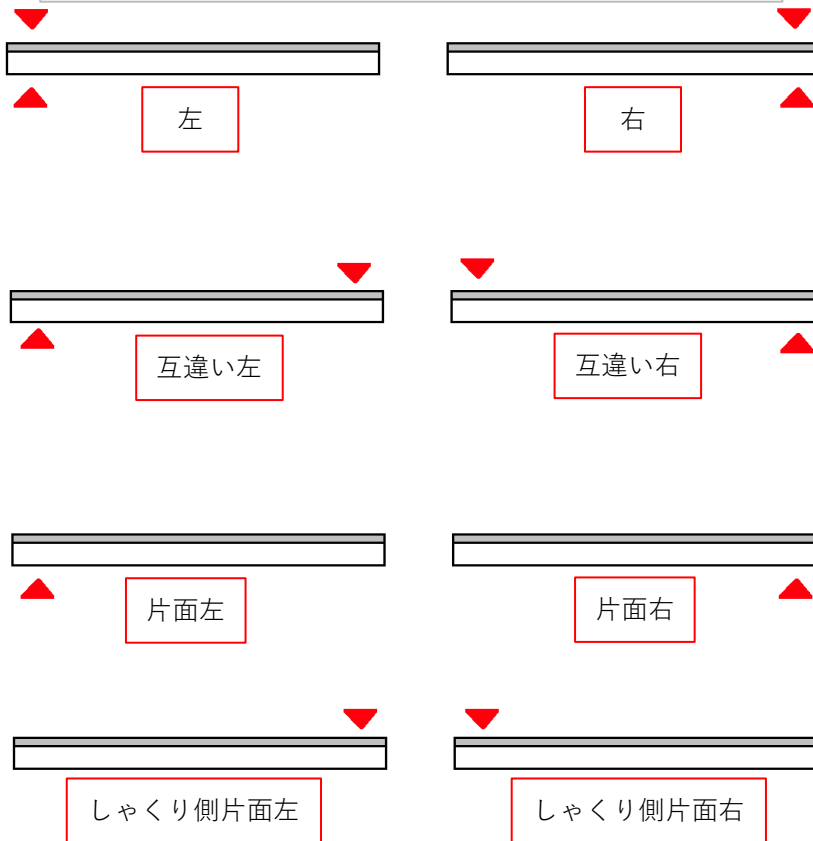

▲ は引手を示す。

※複数枚ある場合は、すべての扉について測定してください。

あとは色柄・金物などをお決めの上ご連絡ください。

ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

# オーダードア.com

<https://order-door.com/>



TEL : 0120-472-004

FAX : 0568-47-2005

mail : mail@order-door.com

〒485-0802 愛知県小牧市大草5570-121

運営：株式会社 創北