


スイングドア(強化ヒンジ)取り付け手順

この度は、オーダードア.comのスイングドアをご採用いただき、誠にありがとうございます。

内容物の確認

- ・扉本体・袖枠(金具付き)
- ・ビス(長さ6.5cm)
- ・ビスキャップ・ワッシャー

スイングドアは、仮組みした状態で
お送りしております。
施工時に、一旦外していただく
必要がございます。

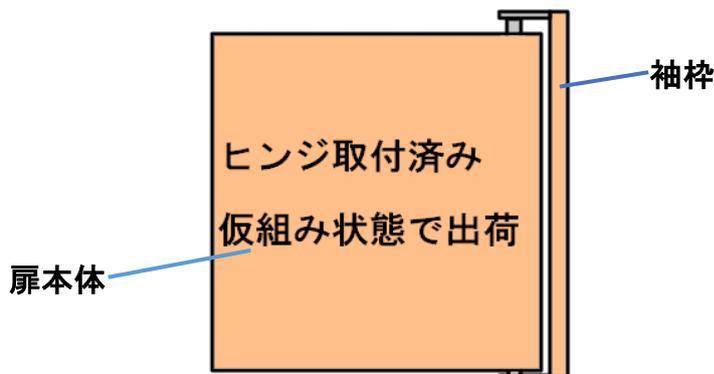

ご用意頂くもの


- ・マスキングテープ(無地のもの) ・ボールペン
- ・メジャー(金属テープのもの)
- ・手回しドライバー(②番)
- ・電動ドライバー・ドライバービット(②番)
- ・電動ドライバー用ドリル刃(3mm程度)
- ・水平器(スマホアプリでもOK)
- ・敷板(不要な木の板)または厚めの古雑誌等
- ・キリまたは千枚通し
- ・カッターナイフ



ネジの付け外しは、上記アイコンで指示のドライバーを使用してください。
※電動ドライバーは、DIY用の2000~3000円程度で販売されているものでも大丈夫です。
(締付けトルク3.3Nm以上のもの)
※電動ドライバー以外は、ダイソー等の100円ショップのものでOKです。

①扉の取り外し

- 1: 扉本体を上へスライドさせます。
- 2: 扉下側を袖枠から引き離すようにずらし、扉を外します。

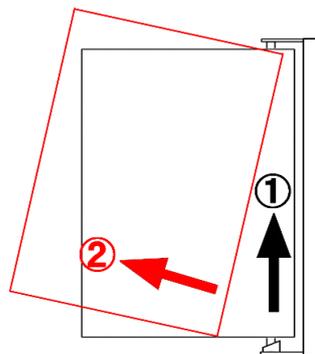

②取り付け位置の決定

取り付ける壁に、マスキングテープで取り付け位置をマーキングします。

その際、壁に下地があること、下地の位置を確認してください。

石こうボード壁で下地のない部分に取り付ける場合、ボードアンカー(オプションまたは別途手配)を併用して取り付けます。
ボードアンカーの施工に関しては、アンカーの説明書を参照してください。

③袖枠にマーキング・下穴あけ


取り付け場所の下地位置を確認し、下地の位置に合わせて袖枠に印をつけます。

袖枠にマスキングテープを貼り、ボールペンで印をつけることをお勧めします。

高さが1m以下の場合は3箇所、それ以上の場合は上下端から10cm程度と、50cm以下のピッチになるようにします。

下穴は直径3mm程度、深さ2cm程度で開けてください。
貫通させる場合、寝かせた袖枠の下に敷板を敷き、床やテーブルなどに傷がつかないようにします。
厚めの古雑誌等でも構いません。

穴あけ後、マスキングテープを剥がします。

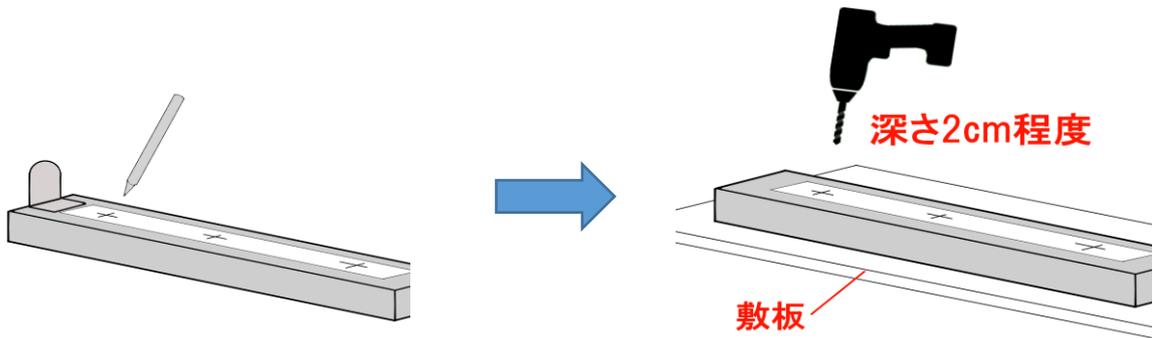


④袖枠の取り付け

②で決めた取り付け位置に合わせて、袖枠を取り付けます。
この際、市販の水平器などを用いて袖枠が垂直になるよう注意して取り付けます。

スマートフォンのアプリでも「水準器」などの名称で無料のものが各種出ています。

袖枠は、同梱のビスAを使用して電動ドライバーで取り付けます。
ビスにワッシャーを通してから取り付けてください。


袖枠取り付け後、ビスキャップをワッシャーに感触があるまで押し付けて取付けてください。

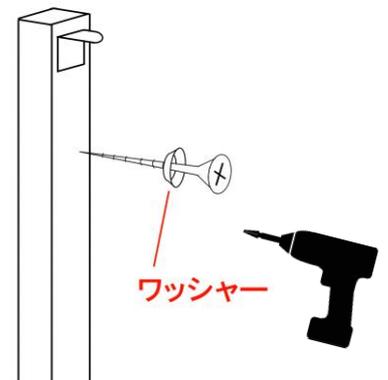

⑤扉の取り付け

1: 枠の上金具の軸を、扉上部の穴に差し込みます。


2: 枠の下金具の軸を、扉下部の穴に差し込み、落とし込みます。

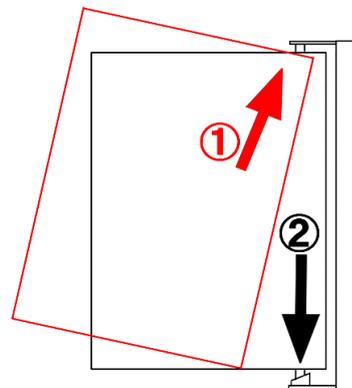

⑥扉の停止位置

扉の停止位置を変更することができます。
常閉・半開き・常開からお選びいただけます。

一旦扉を外し、枠側の下金具のカムを上を持ち上げて回し、
右図を参考に位置を決めてからカムを落とし込みます。

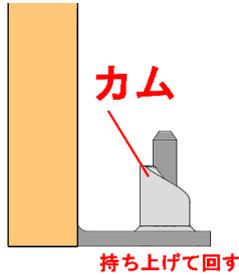


停止位置	カム設定
常閉	凹面 内側
常開 (半開き 外)	凹面 外側
常開 (半開き 内)	凹面 内側
常開 (90°)	凹面 内側

⑦戸先チリ(すき間)の調整

戸先のすき間調整が必要な場合、扉を外してから
袖枠側金具を一旦外し、裏に厚紙などを挟んで調整します。

金具を戻す際、下金具の止めねじは軽めに締め込んでください。
(微調整をするため)


金具取り付け後、厚紙のはみ出した部分を
カッターナイフ等で切り取ってください。

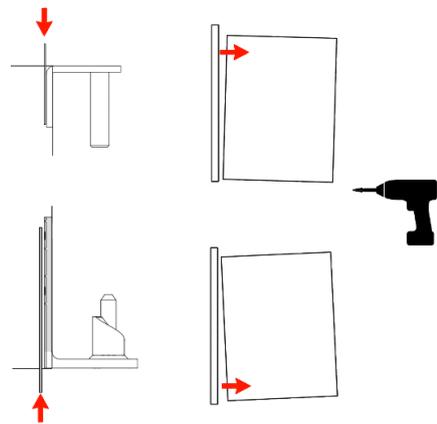

⑧閉止位置の微調整

扉の停止角度の微調整は、扉を一旦外し、
下金具の固定ネジの締め込み量で調整します。

調整には、手回しドライバーを使用します。

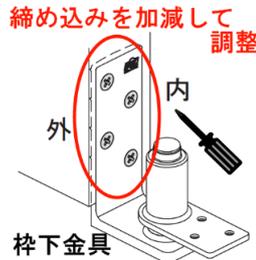

内側ねじ	外側ねじ	扉先端位置
締める	緩める	内側
緩める	締める	外側

動画による取付説明

下記URLにて、取付説明の動画を公開しております。

<https://youtu.be/G2Fhw0rN6Ls>

※標準ヒンジでの取付動画ですが、

扉の付け外しや調整部分以外は共通です。

参考程度にはなるかと思えます。

右のQRコードからもご覧いただけます。



お問い合わせは…

ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

オーダードア.com

(運営:株式会社 創北)

TEL: 0120-472-004

(平日9:00~17:00)

FAX: 0568-47-2005

(24時間受付)

MAIL: mail@order-door.com

(24時間受付)

休日でお急ぎの場合、

odc.sakamoto@gmail.com (坂本)までメールを頂ければ対応可能です。