

取り替えドアサイズの測り方(開き戸)

ご注意


サイズや金具位置の測定には、必ず金属製のメジャー(2m以上測れるもの)をお使いください。
 (100円ショップで販売されているもので構いません)
 裁縫などで使われるビニール製のものでは正確に測れません。
 また、測定は1mm単位でお願い致します。



① 丁番種類の確認



このタイプの蝶番で、ドアに切り欠きがないもの
 ↓
 ③へお進みください

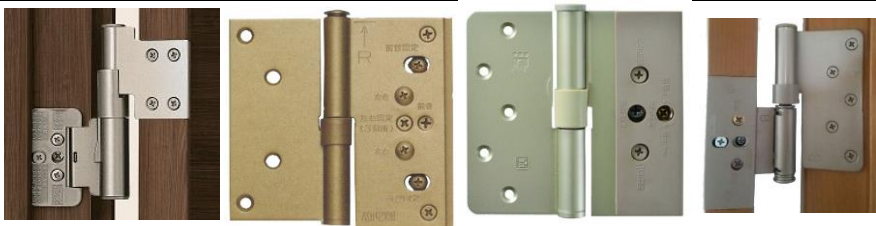


調整蝶番の一例

蝶番に「上下」「前後」「固定ネジ」などの刻印がある場合、プラスチックのカバーが付いている場合、
 建材メーカー製(TOSTEM/LIXIL、DAIKEN、JUKEN/WOODONE、National/NAIS/Panasonic、EIDAI、NODAなど)
 のドアの場合、調整蝶番が使用されています。
 切り欠き加工が特殊となりますので、事前に一度ご相談ください。

② 蝶番の位置とサイズの測定

ドアを全開にして、蝶番の位置と、蝶番本体の高さを測定します。

下記の3箇所を測り、記入してください。

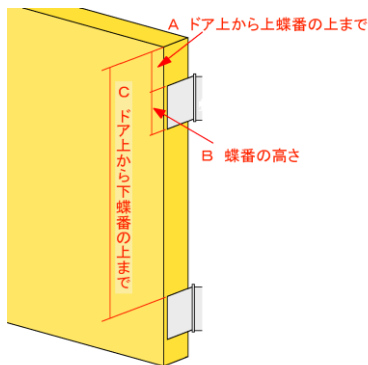

A ドア上から上蝶番の上まで
 mm

B 蝶番の高さ
 mm


C ドア上から下の蝶番の上まで
 mm

枠側の蝶番部分に彫込は
 有 無 どちらかに○

③へお進みください

③ ラッチ位置の測定

ドアの上から、ラッチボルト(三角の押すと引っ込む部品)の中心までの距離を測って記入してください。

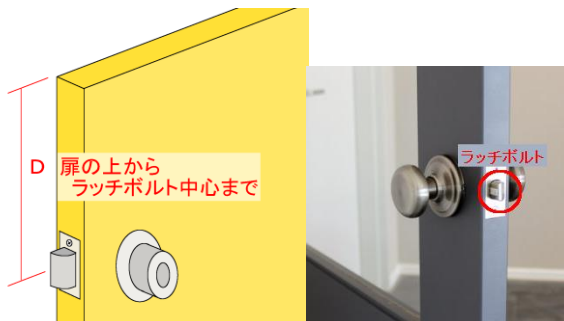

D ドア上からラッチボルト中心まで
 mm


トイレドアなどで、下図のような表面に付いた箱からラッチが出ているもの場合はご相談ください。
 (右図のような金具)



次ページ④へお進みください

④ ドアの幅・高さ・厚さの測定

ドア本体の高さ・幅・厚みを測り記入してください。

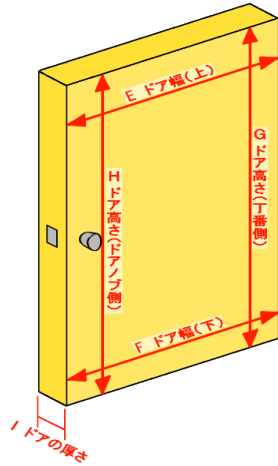


E ドアの幅(上部)	F ドアの幅(下部)
mm	mm
G ドアの高さ(丁番側)	H ドアの高さ(ドアノブ側)
mm	mm
I ドアの厚み	
mm	

現在付いているドアで、開閉時に枠に当たるなどの症状がある場合は合わせてご連絡ください。

⑤ 吊元の確認

ドアを引き開く側から見て、丁番が左右どちら側に付いているかを確認します。

左(L)吊元

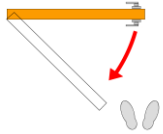

右(R)吊元



J 吊元
(いずれかに○) **左 右** 吊元

以上の寸法が出ましたら、取り替えドアの製作ができます。
色柄やガラス・カギの有り無し・通気ガラリ・ペットドア等のオプションについてもご検討頂き、ご連絡ください。
1~2営業日でお見積りをお出しします。

FAXでお送り頂く場合、下記にご記入の上、この用紙の両面をそのままお送りください。

お名前:

電話番号:

FAX番号:

※こちらからご連絡する場合がございます。ご連絡先は必ずご記入ください。

FAX送付先: 0568-47-2005 (24時間受付)

表面材のカットサンプルをお持ちでない方は、下記よりお気軽にご請求ください。

電話: 0120-472-004 (平日9:00~17:00)

FAX: 0568-47-2005 (24時間受付・サンプル希望と明記の上、送り先の住所・お名前・電話番号をお知らせください)

Web: <https://order-door.com/sample/input/>
(お問い合わせ内容に「交換ドアのサンプル」とご記入ください。)



オーダードア.com

株式会社 創北
〒485-0802 愛知県小牧市大草5570-121